


ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКИ

Сборка трубного соединения LOKRING® типа 00


! Неправильно: Кольца не были прижаты до центрального сборочного стопора.

Правильно: Кольца должны быть прижаты вплотную к стопору

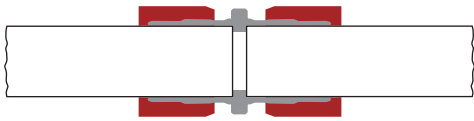

! Неправильно: Изгиб слишком близко подходит к краю соединения

Правильно: Трубка должна быть прямой без изгиба в месте соединения

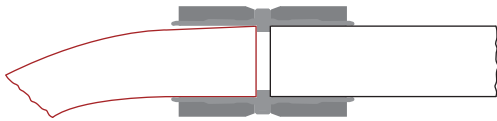


! Неправильно: Монтажные челюсти не установлены в нужное место

Правильно: Монтажные челюсти должны быть установлены вплотную к трубе.



! Неправильно: При сборке трубка не была прижата до внутреннего упора

Правильно: Вставляйте трубку до тех пор, пока не почувствуете внутренний упор

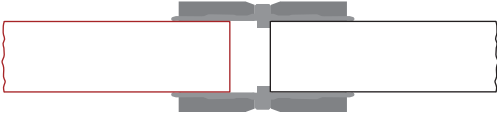

Время отверждения герметика LOKPREP 65G

Сборка трубного соединения LOKRING® типа 00

